

# Használati utasítás

## Üvegszálás fürdődézsza, fatüzeléses fűtéssel

**FONTOS! MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A DÉZSÁT,  
FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI  
ÚTMUTATÓT!**

### **1** A DÉZSA ELŐKÉSZÍTÉSE

- A dézsát mindenképpen olyan vízszintes és egyenletes felületre kell helyezni, amely elbírja a dézsza vízzel feltöltött tömegét és a fürdőzőket (cca: 2000 kg)
- Az aljzatnak teljes terjedelmében teherhordónak kell lennie, hiszen a dézsza súlya egyenletesen oszlik el rajta.
- A dézsza üvegszálás medenceteste használatra kész – nincs szükség beáztatásra.
- Használat előtt öblítse át a belső felületet tiszta vízzel.
- Ne használjon karcoló vagy maró hatású szereket, csak enyhe tisztítószeret (pl. pH-semleges szappan).


### **2** A KÁLYHA ÉS A KÉMÉNY ÖSSZESZERELÉSE

A dézsát összeszerelt állapotban szállítjuk, a vevőnek csak a kéményt és a kazánt kell elhelyeznie ill. összeszerelnie a következőképpen:

- Rögzítse a kéménysapkát az egyik füstcsőhöz és csatlakoztassa egymáshoz a két füstcsövet!
- Helyezze a füstcső sapka nélküli végére a biztonsági védőcsövet!
- Az összeszerelt kéményt sapkával felfelé illessze a kályhához és a biztonsági védőcsövet húzza le ütközésig!

A kazán összeszerelése:

- A külső kazánon lévő csatlakozókat csak csatlakoztatni kell a dézsán alul-felül található gumicsőre és bilincssel rögzíteni!
- A belső kazános modellnél nincs szükség a kályha összeszerelésére!

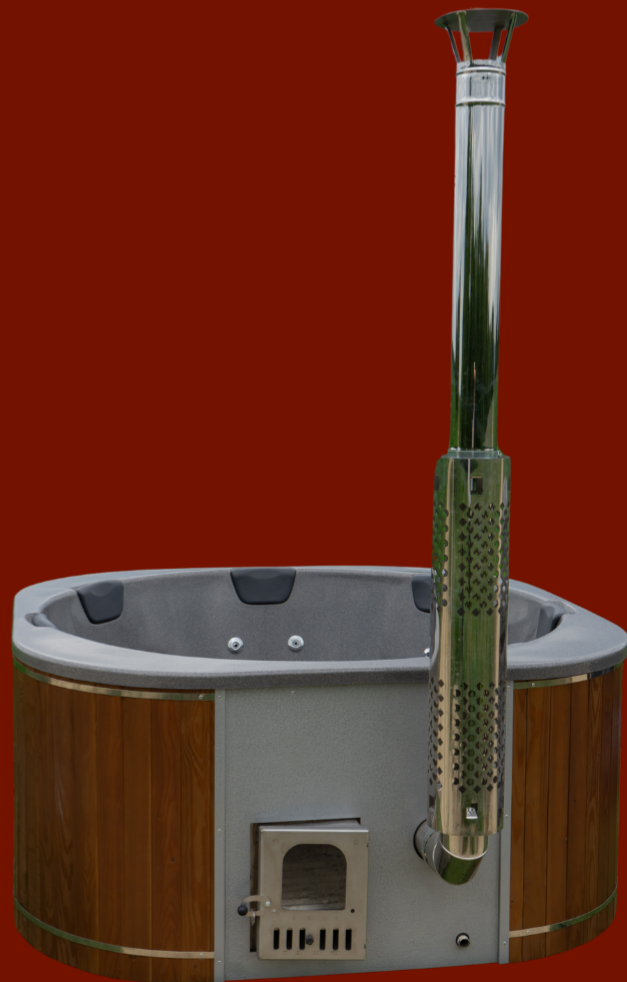

### 3

## FELTÖLTÉS VÍZZEL

- Győződjön meg róla, hogy a kád tiszta és a leeresztő nyílás zárva van!
- Használjon tiszta, friss vizet!
- A vízszint legyen mindig legalább 10–15 cm-rel a legfelső fűtőcső felett, mielőtt begyűjtja a tűzteret.
- A belső kályhás modelleket mindig a kályhán keresztül, a fel/leeresztőcsapon keresztül kell feltölteni vízzel!
- Soha ne fűtsön víz nélkül vagy alacsony vízszint mellett! Ez súlyosan károsíthatja a kályhát és a burkolatot, amiatt garanciát nem tudunk érvényesíteni!



### 4

## FŰTÉS FATÜZELÉSES KÁLYHÁVAL

- Használjon száraz, kemény fát (bükk, tölgy) a hatékony és tiszta égéshez. Soha ne használjon a dézsafürdő kályhájában gyantás fát, szenet vagy vegyi gyújtószert!
- Begyűjtés után kb. 2–3 órára van szükség, hogy a víz elérje az ideális fürdési hőmérsékletet (37–39°C).
- Egyszeri tüzeléshez ajánlott famennyiség: 4–7 db, 25–30 cm tűzifa.
- A melegedés egyenletessége érdekében ajánlott időnként megkeverni a vizet (pl. keverőlapáttal).
- Soha ne gyújtson tüzet a kályhában, ha a dézsa üres, vagy nincs benne megfelelő mennyiségű víz, mert ez a kályha illetve a medencetest megromlásához vezethet!
- A tűztérben idővel előfordulhatnak lerakódások, ezek csökkentik a kályha hatásfokát. Időnként ajánlatos kályhatisztító használata!
- Az ajánlott fürdőzési hőmérséklet 37°C, nem javasolt melegebbre fűteni a vizet!

### 5

## VÍZLEERESZTÉS ÉS TISZTÍTÁS

- Használja a dézsa alján található leeresztő csapot vagy dugót.
- Leeresztés után öblítse át a belső felületet.
- Az üvegszálás felület könnyen tisztítható. Ne használjon durva súrolószert vagy erős vegyszert.

# 6

## TÉLI HASZNÁLAT

- Fagyos időben a dézsát soha ne hagyja vízzel feltöltve felügyelet nélkül, ill. ne hagyja megfagyni a vizet dézsában!
- Használat után engedje le a vizet, vagy gondoskodjon fagymentes hőtartásról.
- A fagy kárt tehet az üvegszálás medencében és a csövekben.



# 7

## KARBANTARTÁS

- HA dézsa belső felületét ajánlott havonta áttörölni.
- A kályha hamuját rendszeresen távolítsa el.
- A füstcsövet évente ajánlott koromtalanítani.

# 8


## TŰZVÉDELEM

- Amennyiben a dézsát épület mellett helyezi el, ügyeljen arra, hogy a dézsa kéménye megfelelő távolságban legyen minden oldalról bármilyen gyúlékony anyagtól (min. 3 méter)
- Tető közelében a kémény felső végének minimum 1 méterrel kell meghaladnia a tető legmagasabb pontját!
- Figyeljen arra, hogy a dézsa közelében és az égéstér előtt ne legyen semmilyen gyúlékony anyag!
- Ne hagyja felügyelet nélkül a tüzet!
- A kályha burkolata és a kémény forró lehet – ne érintse meg kézzel!
- Ne öntsön a tűzre éghető folyadékot (pl. benzint, alkoholt).

# 9

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Higiéniai szempontból a dézsa vizét rendszeresen cserélni kell, ill. speciális szerekkel kell kezelni! A kályhát károsíthatják a klóros, brómos réz-szulfidos vízkezelő termékek!
- A tisztításhoz lehetőleg természetes alapanyagokból gyártott termékeket használjon!
- Fertőző betegséggel, szív,- és érrendszeri problémával nem javasolt a fürdődézsa használata!
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használják!

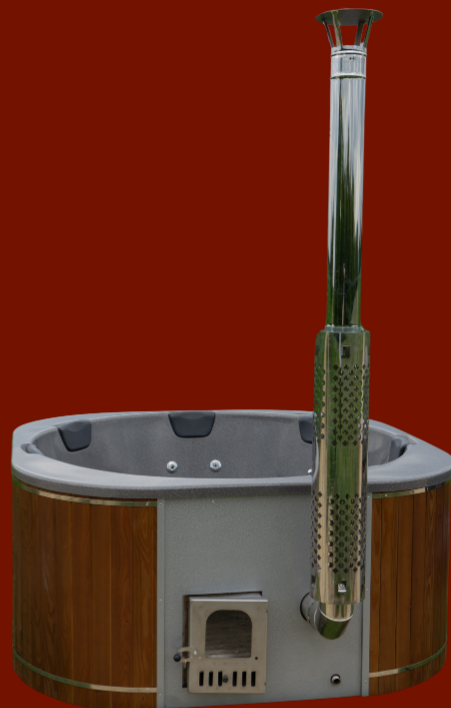

## 10

## Sóhasználat – egészségügyi és vízkezelési célra

**Figyelem! Sót csak a 316-os kályhával  
felszerelt dézsákban lehet használni!**

Fürdősók használatával a víz higiéniai és egészségügyi értéke javítható. Alább található a pontos adagolás:

Ajánlott sókoncentrációk:

Cél	Koncentráció	Hatás
• Enyhe wellness használat	0,5% (5 g/liter)	Bőrbarát, enyhén sós víz, izomlazítás
• Általános fürdés	1,0% (10 g/liter)	Kellemesen sós víz, fertőtlenítő hatás
• Gyógyhatás, intenzív sózás	2,0% (20 g/liter)	Erősen sós, izom- és ízületi panaszokra hasznos



## 11

## SÓADAGOLÁSI TÁBLÁZAT

Vízmennyiség (liter)	0,5% só	1,0% só	2,0% só
500 liter	2,5 kg	5 kg	10 kg
800 liter	4 kg	8 kg	16 kg
1000 liter	5 kg	10 kg	20 Kg
1200 liter	6 kg	12 kg	24 kg
1500 liter	7,5 kg	15 kg	30 kg